PREMIER®

MANUAL DE INSTRUCCIONES
CONTROL REMOTO UNIVERSAL
RM-2945

ESTIMADO CLIENTE

¡Felicitaciones por su compra!
Por favor lea cuidadosamente este manual y guárdelo para su futura referencia.
Si necesita soporte adicional no dude en escribir a: ***info@premiermundo.com***

PRECAUCIÓN

RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO , NO ABRA

Precaución: Para reducir el riesgo de choque eléctrico, no retire la cubierta, no hay partes manipulables por el usuario al interior de la unidad. Refiera todo mantenimiento o intervención técnica a personal técnico calificado.

Este símbolo indica la existencia de voltaje peligroso al interior de esta unidad que constituye un riesgo de choque eléctrico.

Este símbolo indica que hay importantes instrucciones de operación y mantenimiento en la literatura que acompaña a esta unidad.

LÍNEAS DE SERVICIO AL CLIENTE PREMIER

Venezuela:	0800 – ELECTRIC (353-2874)
Colombia:	01-900-331-PEJC (7352)
Panamá:	300-5185
Sitio Web:	www.premiermundo.com
E-mail:	servicioalcliente@premiermundo.com

NOTA
Nos reservemos el derecho de modificar las especificaciones, características y/u operación de este producto sin previo aviso con el fin de continuar las mejoras y desarrollo del mismo.

INTRODUCCIÓN

Con el fin de que obtenga el mayor desempeño de su producto, por favor lea este manual de instrucciones cuidadosamente antes de comenzar a utilizarlo.

DESCRIPCIÓN

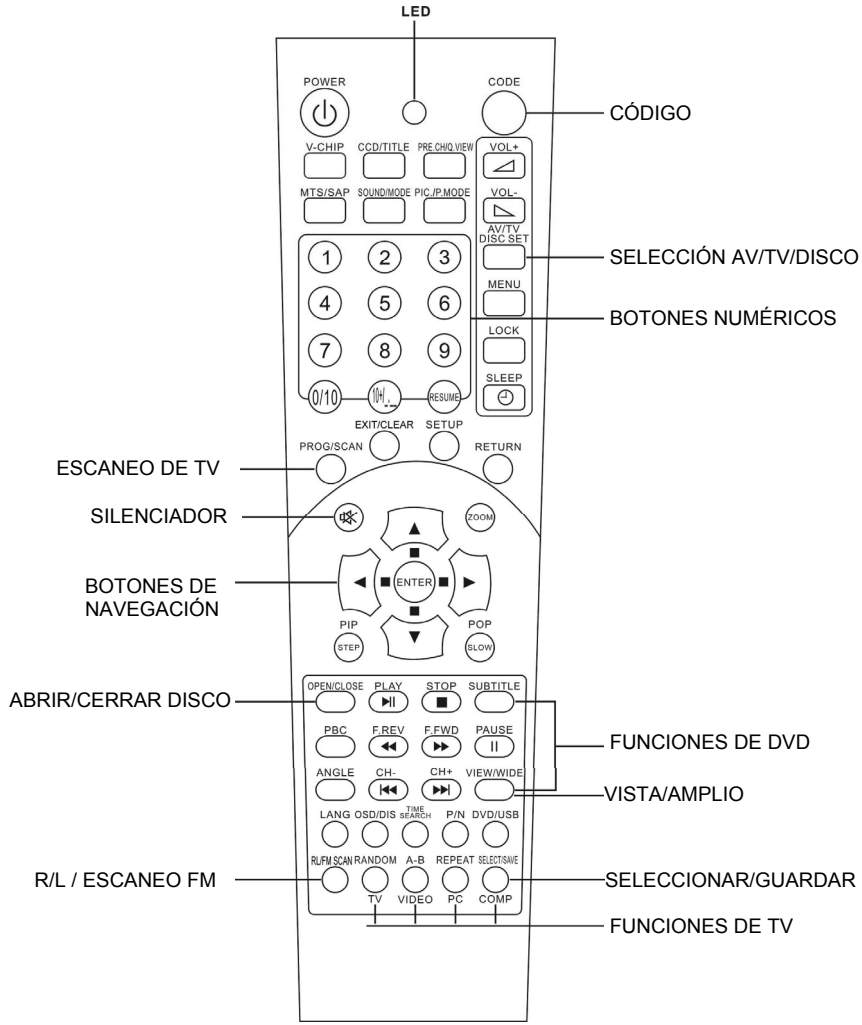

INSTALACIÓN Y REEMPLAZO DE LAS BATERÍAS

Este control remoto universal requiere dos baterías AAA.

Para instalar las baterías:

1. Presione y empuje la tapa que se encuentra en la parte posterior.
2. Inserte las baterías teniendo en cuenta la polaridad “+” y “-” cuyas marcas se encuentran en el compartimiento.
3. Coloque de nuevo la tapa.

Nota

No mezcle baterías nuevas con viejas, ni tampoco baterías alcalinas con otras de carbono-zinc o níquel-cadmio.

CÓDIGOS

En el modo de TV el código de fábrica es 0000 y en modo DVD el código es 100.

PROGRAMACIÓN DEL CONTROL REMOTO

El control remoto universal puede operar una amplia variedad de modelos. Para utilizarlo con los diferentes equipos, debe programarlo con los códigos correspondientes (observe la lista de modelos más adelante).

Para hacer la programación siga estos pasos:

1. Encienda el equipo (TV o DVD).
2. Encuentre el modelo en la “Listo de Códigos”. Usted verá para cada modelo un código de 4 dígitos. (Nota: Algunas marcas pueden tener varios códigos; comience por el primero que exista).
3. Presione y mantenga presionado el botón CÓDIGO en el control remoto hasta que el bombillo LED esté encendido.
4. Introduzca el código de 3 dígitos con los botones numéricos. El bombillo LED parpadeará una vez después de que se introduzca el número; esto indica que el código se introdujo correctamente. Si el bombillo LED se apaga después de 1 segundo, y queda apagado, significa que el código es incorrecto.
5. Pruebe el control operando normalmente el equipo. Si no funciona adecuadamente, repita los pasos anteriores e intente con otros códigos de esta marca.

Nota

Algunos botones tienen doble funcionalidad los cuales son usados para controlar el TV y el DVD. Por ejemplo, el botón “OSD/DIS” se usa con el DVD para mostrar la información en pantalla (o apagarla) y en el TV para mostrar información general del TV.

LISTA DE CÓDIGOS MARCA PREMIER

PRODUCTO	CÓDIGO	MODELO					
DVD-1	000	SX-2708DSD	SX-2749DSP				
DVD-2	001	V-1616M.	V-1617M.	SX-2251DSD	SX-2269DSD	SX-2555DU	
DVD-3	002	SX-0962D	SX-1012D	SX-1013D	SX-1600D	SX-1601D	SX-1602D
		SX-1603D	SX-1610D	SX-1862D	SX-1863D	SX-2252DU	SX-2256DU
		SX-2396DU					
DVD-4	003	SX-1693D	SX-1694D				
DVD-5	004	SX-1803DSP	SX-2394DSPU	SX-2395DSP			
DVD-6	005	SX-0193DVDR	SX-0238RHT	SX-0368D	SX-0369D	SX-0376D	SX-0421D
		SX-0422D	SX-0423D	SX-0503D	SX-0791D	SX-0792D	SX-0793D
		SX-0794D	SX-0797D	SX-0798D	SX-0799D	SX-0800D	SX-0869D
		SX-0870D	SX-0871D	SX-1012D	SX-1013D	SX-1020D	SX-1021D
		SX-1314D	SX-1477D	SX-1604D	SX-1605D	SX-1725D	SX-1725DU
		SX-1726D	SX-1727D	SX-1728D	SX-1812D	SX-1812DU	SX-1813D
		SX-1813DU	SX-1864D	SX-2255DU	SX-2259DU	SX-2268DU	SX-2270DU
		SX-2271DU	SX-2397DU	SX-2398DU	SX-2531DU	SX-2532DU	SX-2533DU
		SX-2534DU	SX-2535DU	SX-2536DU	SX-2537DU	SX-2538DU	SX-2552DU
		SX-2553DU	SX-2554DU				
DVD-7	006	SX-2716DHD					
DVD-8	007	SX-1478D	SX-1479D	SX-2253DU	SX-2254DU	SX-2539DU	SX-2540DU
		SX-2644DU	SX-2645DU	SX-2649DSD	SX-2649DU	SX-2685DU	SX-2686DU
		SX-2801DU	SX-2802DU				
DVD-9	008	SX-2649DSD					
DVD-10	009	SX-2421DU					
DVD-11	010	SX-1060D					
DVD-12	011	SX-1613D					
DVD-13	012	SX-1483VG	SX-1484V	SX-1486VG	SX-1487V		
DVD-14	013	SX-1482DG					
DVD-15	014	SX-1485DG	SX-2818DSD	SX-2972DSD			
DVD-16	015	SX-2285D	SX-2127D				
DVD-17	016	SX-2782DSD	SX-2783DSD	SX-2784DSD	SX-2785DSD		

TV-1	100	CTV-220SR					
TV-2	101	CTV-0360SR	CTV-0361R	CTV-0362R	CTV-0363SR	CTV-0364R	CTV-0365R
		CTV-0939R	CTV-0939SR	CTV-0940SR	CTV-1072SR	CTV-1073SR	CTV-1074SR
		CTV-149R	CTV-150R	CTV-150SR	CTV-151R	CTV-1664SR	CTV-1790SR
		CTV-1928SR	CTV-219R	CTV-220R	CTV-220SR	CTV-221SR	CTV-291SR
		CTV-292SR	CTV-2205SR	CTV-2206SR	CTV-2505SR		
TV-3	102	TV-2435TFT					
TV-4	103	CTV-1917SR	CTV-1918SR	CTV-1919SR	CTV-1920SR	CTV-2717SR	
TV-5	104	CTV-2709PL					
TV-6	105	TV-2456TFT	TV-2457TFT	TV-2756TFT	TV-2763TFT		
TV-7	106	TV-1640TFT	TV-1641TFT				
TV-8	107	TV-2729TFT					
TV-9	108	CTV-2637SR	CTV-2638SR				
TV-10	109	TV-0128TFT	TV-2129TFT	TV-2507TFT			
TV-11	110	TV-1748TFT					
TV-12	111	CTV-2639	CTV-2640	CTV-2641SR			
TV-13	112	CTV-2642SR					

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

El control remoto no opera el equipo

- Asegúrese de que las baterías aún tengan energía y estén puestas correctamente.
- Retire cualquier obstáculo entre el control y la unidad.
- Mantenga el control remoto apuntando al sensor infrarrojo de la unidad.

El control remoto no da correctamente las órdenes

- Verifique que se haya la programación correctamente con el código que corresponde. Intente otros códigos para su marca.

ESPECIFICACIONES

Rango de Distancia	Más de 8 metros
Voltaje	DC 3V
Baterías	2 tipo AAA
Dimensiones	200 x 52 x 20 mm
Peso	102 g

DIAGRAMA DE CIRCUITOS